

**E-KINDER
E-KINDER BIG WHEEL**

MANUAL DE USUARIO



Betamotor Argentina S.A.

Prólogo

Le agradecemos por la confianza brindada y le aseguramos un divertimento seguro. El presente manual ha sido redactado para ofrecerle la información necesaria para un correcto uso y un buen mantenimiento de su vehículo.

PRECAUCIÓN

1. Imágenes ilustrativas, las imágenes pueden no reflejar el producto actual.
2. Las especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.
3. Utilice la e-Kinder con la indumentaria de protección apropiada (casco, guantes, antiparras, botas, etc.).
4. Para la seguridad del usuario lea atentamente el manual antes de utilizar la e-Kinder y verifique que la misma se encuentre en buenas condiciones de uso, si encuentra algún problema diríjase a un concesionario de la red.
5. Siempre que un niño utilice la e-Kinder requiere de la supervisión de un adulto.
6. Cuando deje aparcada la e-Kinder verifique que se encuentre en un área limpia y ventilada.
7. No enjuague la e-Kinder con agua, se recomienda limpiar con un paño seco.
8. No utilice la e-Kinder en la carretera; reduzca la velocidad y aumente la distancia de frenado en terrenos resbaladizos.
9. Realice el mantenimiento en un concesionario de la red. No remplace piezas por piezas no originales.
10. No utilice la e-Kinder para acrobacias.
11. La e-Kinder cuenta con un sistema de protección por recalentamiento. El sistema apagará automáticamente la e-kinder en caso de un sobrecalentamiento y volverá a funcionar cuando se encuentre en condiciones normales de temperatura.
12. Cuando utilice la e-Kinder sin la asistencia eléctrica apague el contacto o podrá causar daños en el sistema.
13. Nunca utilice la e-Kinder sin la protección del cubre cadena.
14. No acerque las manos, brazos, pies, etc. a ninguna parte de rotación.
15. Cargue la batería de la e-kinder únicamente con el cargador original.
16. No deje que la batería se descargue completamente, cargue la batería cuando el indicador muestra color rojo.

ATENCIÓN:

El modelo Beta e-Kinder se entrega con: 1 cargador de batería, 2 llaves para acceso a la batería y un kit de herramientas (destornillador punta cambiable, llave fija 8-10, llave fija 13-15, llaves Allen de 3, 4, 5 y 6).

Contenido

• Modos de uso	03
• Ubicación de componentes	04
• Comando derecho	05
• Comando de acelerador	05
• Comando izquierdo / comando de freno	05
• Carga de batería	06
• Retiro de batería	06
• Colocación de batería	06
• Ajuste de altura de asiento	07
• Limitador de velocidad	07
• Mantenimiento	07
• Ficha técnica	08
• Condiciones de garantía	09

Modos de uso

Modo de entrenamiento:

1. Saque de contacto la e-Kinder.
2. Ajuste los comandos y el asiento acorde al usuario.
3. Use los pies en el suelo para promover el aprendizaje y el equilibrio.
4. Practique el deslizamiento y el uso de los comandos.
5. Utilice el freno para detenerse manteniendo el equilibrio.

Modo con asistencia eléctrica:

1. Ponga en contacto la e-Kinder.
2. Verifique en el indicador el estado de la batería.
3. Con los pies en suelo practique abrir levemente y cerrar el acelerador.
4. Cuando controle perfectamente los comandos de acelerador y freno, suba los pies a los posa pies.
5. Mantenga una distancia segura y libre de obstáculos.

Ubicación de componentes

1. Llanta delantera.
2. Neumático delantero.
3. Horquilla.
4. Soporte manubrio.
5. Chasis.
6. Asiento.
7. Caño sujetador de asiento.
8. Neumático trasero.
9. Llanta trasera
10. Tensor ajusta cadena.
11. Cubre cadena.
12. Cubre motor.
13. Controlador.
14. Batería.
15. Posa pies.
16. Porta número.
17. Puño derecho
18. Comando de acelerador.
19. Comando de arranque.
20. Manubrio.
21. Cable de freno trasero.
22. Leva de freno trasero
23. Puño izquierdo.
24. Alojamiento batería.
25. Interruptor de limitador de velocidad.
26. Freno trasero.
27. Kit de herramientas
28. Llave de acceso batería.
29. Cargador de batería




Comandos derecho

- A- Luz verde: Indicador de carga máxima de batería.
- B- Luz verde: Indicador de carga media de batería.
- C- Luz roja: Indicador de baja carga de batería.
- D- Botón de puesta en contacto.
- E- Comando de acelerador
- F- Puño derecho.



Comando de acelerador

1. Presione el botón de puesta en contacto (A), el indicador de estado de carga de batería (B) se iluminará.
2. Use la mano para girar el comando de acelerador como indica la flecha (C) y controlar la potencia.

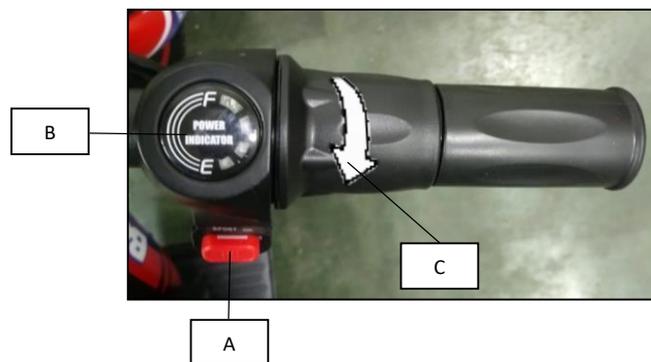


Comando izquierdo / comando de freno

1. Regule la distancia de la leva de freno utilizando el regulador (A).
2. Ajuste el sistema de freno utilizando el regulador (B) para ajuste fino y el regulador (C) para el ajuste de mayor consideración.

ATENCIÓN:


Luego de la regulación del sistema de freno, verifique que la rueda trasera no quede frenada.

Esto puede ocasionar un sobrecalentamiento del motor y pérdida de control.

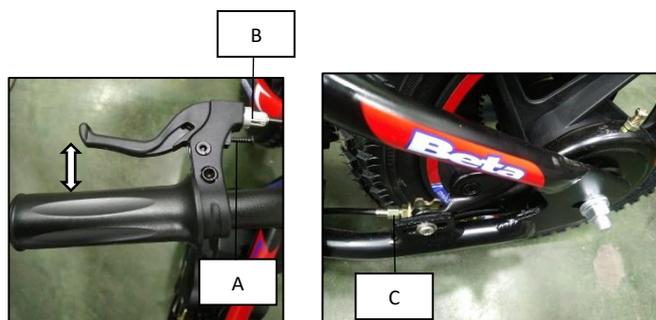

Carga de batería

1. Abra la tapa protectora de goma (A) ubicada debajo de los posa pies y conecte el terminal del cargador de batería (B).
2. Enchufe el cargador a la toma corriente 220V.
3. La luz indicadora del cargador se iluminará de color rojo indicando la baja carga de batería y pasará a color verde cuando se haya cargado completamente (C).

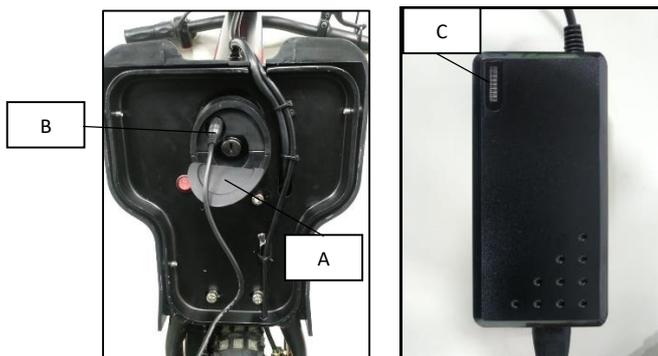


ATENCIÓN:

NO utilice otro tipo de cargador de batería que no sea el original de la e-kinder.

Retiro de batería

1. Verifique que la e-kinder no se encuentre en contacto y colóquela de lado en un piso firme para facilitar el acceso.
2. Abra la tapa protectora de goma (A) e introduzca la llave en la dirección correcta como indica la imagen (B).
3. Gire la llave sentido anti horario para liberar la cerradura de seguridad y tire de la batería para su extracción (C).

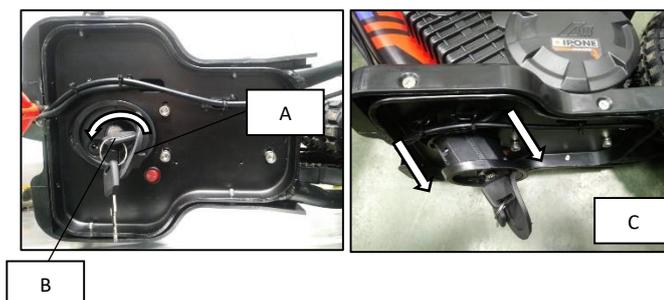

Colocación de batería

1. Introduzca la batería como indica la imagen (A), verificando que su calce sea sin esfuerzo y libre de bloqueo.
2. Luego de la introducción de la batería gire la llave (B) en sentido horario para bloquear la cerradura de seguridad.
3. Cierre la tapa protectora de goma. (C)



Ajuste de altura de asiento



1. Desajuste el tornillo de la abrazadera (A) para liberar el caño sujetador del asiento.
2. Regule la altura del asiento.
3. Verifique que la marca de seguridad (B) quede por encima de la abrazadera.
4. Ajuste la abrazadera (A)



Limitador de velocidad

La Beta e-Kinder cuenta con 2 modos potencia, para su utilización siga los siguientes pasos:

1. Verifique que la e-Kinder no se encuentre en contacto y colóquela de lado en un piso firme para facilitar el acceso.
2. Presione la tecla (A) para cambiar el modo de potencia.
3. Posición O (B) máxima potencia.
4. Posición I (C) potencia limitada.
5. Ponga la e-Kinder en contacto y acelere con la rueda trasera sin tocar el piso para verificar que el modo colocado sea el deseado.
6. Repita el procedimiento para cambiar de modo.

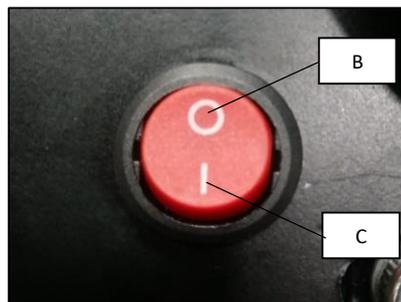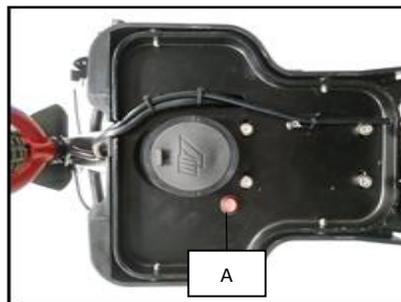

Mantenimiento

Utilice la siguiente tabla para el mantenimiento periódico de la Beta e-Kinder

MANTENIMIENTO	CADA	TIPO DE MANTENIMIENTO
Eje delantero y trasero	12 meses	Lubricar / Engrasar
Rodamientos de horquilla	12 meses	Lubricar / Engrasar
Cadena de transmisión	3 meses	Lubricar / Tensionar
Batería	2 meses	Recargar en caso de aparcamiento prolongado
Presión de neumáticos	1 mes	Calibrar 40 PSI

Ficha técnica

e-KINDER

Motor	Eléctrico a escobillas
Potencia	24V 80W
Batería	24V 2.6AH
Chasis	Aleación de aluminio
Horquilla	Acero
Frenos	Trasero a tambor
Llantas	Nylon 12"
Neumáticos	Innova 12"
Transmisión	Cadena
Duración batería	40-60 minutos
Velocidad máxima	6.5 - 13 km/h
Carga máxima	34 kg



MOTOR ELÉCTRICO
e-Kinder 24V 80W.
e-Kinder BW 24V 150W.



PLACA PORTANUMERO
Personalizable.



FRENO
Trasero a tambor.
Leva regulable.



LLANTAS
e-Kinder Nylon 12".
e-Kinder BW Nylon 16".

e-KINDER Big Wheel

Motor	Eléctrico a escobillas
Potencia	24V 150W
Batería	24V 5.2AH
Chasis	Aleación de aluminio
Horquilla	Acero
Frenos	Trasero a tambor
Llantas	Nylon 16"
Neumáticos	Innova 16"
Transmisión	Cadena
Duración batería	40-60 minutos
Velocidad máxima	10 - 19 km/h
Carga máxima	50 kg



COMANDOS
Acelerador + Botón de encendido e indicador de carga.



BATERÍA
Extraíble. Puerto de carga bajo el motor + limitador de velocidad.

CONDICIONES DE GARANTÍA



Estimado Cliente,

Betamotor Argentina S.A. como único Fabricante y Distribuidor Oficial en Argentina de la marca BETA, le agradece su confianza en nuestros productos y pone a disposición su Red de Concesionarios Oficiales BETA para brindarle la mejor atención. Aconsejamos leer atentamente las Condiciones de Garantía, como así también el Manual de Usuario a fin de lograr el máximo desempeño de su vehículo.

IMPORTANTE: Para activar la vigencia de la Garantía, deberá descargarse la aplicación de celular denominada BETAMOTOR (Android o iPhone) y validar sus datos y los de su vehículo. También lo podrá realizar a través de un link que recibirá en su e-mail.

Condiciones de Garantía

Betamotor Argentina S.A. extiende la Garantía de los vehículos BETA (Excluyendo productos Off-Road) a 12 Meses ó 10.000Km, lo que se cumpla primero. La misma tendrá vigencia desde la fecha de inscripción del 0km al primer propietario, la cual será informada por el Concesionario Oficial donde lo haya adquirido.

La Garantía se gestionará a través de la Red de Concesionarios Oficiales BETA dentro del territorio de la República Argentina, sin importar si el vehículo cambia de Propietario durante el período de vigencia. Para acceder a la Garantía, el Propietario deberá acercarse a un Concesionario Oficial con el presente Certificado de Garantía y la constancia escrita o electrónica de haber realizado los Servicios de Mantenimiento en tiempo y forma en la Red Oficial BETA .

Ante una falla de alguno de los componentes o de montaje del vehículo, la responsabilidad de Betamotor Argentina se limita al reemplazo de las piezas que hubieren fallado, a su exclusivo criterio, sin incluir el costo de la mano de obra del Concesionario que fuera necesaria para reparar el vehículo. Las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad de Betamotor Argentina S.A.

Exclusiones de la Garantía

- No están amparadas por la Garantía del producto aquellos elementos considerados de desgaste y/o que forman parte del mantenimiento normal de vehículo, como lubricantes y fluidos en general, filtros, pastillas/cintas/discos de freno, bujías, neumáticos, correas, cadena de transmisión, piñón y corona, discos de embrague, suspensiones, fusibles, baterías, lámparas y cables de comandos.
- Las fallas o roturas atribuibles al uso indebido del vehículo como sobrecarga, no respetar el período de ablande del motor, daños por agua, utilización en carreras sea de manera profesional o amateur, accidentes, impericia al conducir, utilización de piezas no originales, modificación/personalización, así como cualquier uso no apropiado a criterio del fabricante.
- Cuando no se realicen en tiempo y forma los Servicios de Mantenimiento periódicos indicados en los Concesionarios Oficiales, así como la inobservancia de las recomendaciones establecidas en el Manual de Usuario, disponible en la web oficial de Betamotor Argentina, en la Aplicación de celular BETAMOTOR y/o en los Concesionarios Oficiales BETA . A fin de demostrar la realización de los Servicios, le recomendamos conservar las Ordenes de Reparación entregadas por el Taller Oficial en cada servicio.
- Las fallas, roturas o desgastes prematuros a causa de agentes o factores climáticos como inundaciones, granizo, polución, agentes químicos, radiación UV, salitre, terremotos, etc.
- Daños por mala calidad de combustible.
- La instalación de alarmas, cortacorrientes o cualquier equipo no original adosado al circuito eléctrico, hará caducar automáticamente la garantía sobre cualquier falla de índole eléctrica que se detecte.
- Vibraciones y/o ruidos que sean considerados normales y no afectan al correcto funcionamiento del vehículo.
- No están amparadas por la Garantía del producto ni serán reconocidos por Betamotor Argentina los gastos derivados de un desperfecto en el vehículo, tales como acarreo, lucro cesante, asistencia al viajero, gastos de comunicación, hospedaje, comidas, vehículo sustituto, gastos de transporte, compensación por pérdida de tiempo, ni cualquier otro gasto derivado del no funcionamiento del vehículo.
- Betamotor Argentina se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras a sus productos y a las presentes Condiciones de Garantía sin previo aviso.

CONDICIONES DE GARANTÍA



BETAMOTOR ARGENTINA S.A.

Jorge Peralta Martínez 2330 - Los Troncos del Talar – CP. 1618 - Tigre – Buenos Aires – Argentina
Tel: +54 11 5245 6752 / postventa@betamotor.com.ar / www.betamotor.com.ar

Aceptación de las Condiciones de Garantía y Entrega

El Cliente certifica que ha recibido el vehículo en perfectas condiciones de seguridad y funcionamiento, habiendo el Concesionario realizado una instrucción básica sobre el correcto uso del vehículo.

El Cliente declara conocer y aceptar las presentes Condiciones de Garantía, así como el Manual de Usuario del vehículo y los canales de contacto de Betamotor Argentina, no pudiendo argumentar falta de información o desconocimiento.

DATOS DEL VEHÍCULO Y DEL TITULAR

_____ Firma del Titular	_____ Sello y Firma Concesionario

1° SERVICE	2° SERVICE
FECHA:	FECHA:
KM: Firma y sello concesionario	KM: Firma y sello concesionario
3° SERVICE	4° SERVICE
FECHA:	FECHA:
KM: Firma y sello concesionario	KM: Firma y sello concesionario
5° SERVICE	6° SERVICE
FECHA:	FECHA:
KM: Firma y sello concesionario	KM: Firma y sello concesionario
7° SERVICE	8° SERVICE
FECHA:	FECHA:
KM: Firma y sello concesionario	KM: Firma y sello concesionario

COPIA CLIENTE



BETAMOTOR ARGENTINA S.A.

Jorge Peralta Martínez 2330

Los Troncos del Talar – CP. 1618 (B1608FEH)

Tigre – Buenos Aires – Argentina

Tel/Fax +54 11 5245 6752

www.betamotor.com.ar

Las especificaciones del presente manual están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes son ilustrativas y pueden diferir de la realidad.